



1 | La préparation de l'ouverture de toit (trémie)

Les dimensions de la trémie sont :

L = largeur du châssis

H = Hauteur du châssis + épaisseur des 2 traverses horizontales du chevêtre + 15 à 20 cm de marge.


(pour assurer le joint entre la fenêtre et la couverture).

1 | Définir le meilleur emplacement de la fenêtre pour ne pas fragiliser la charpente et pour minimaliser la coupe des éléments de couverture.

2 | Déposer les éléments de couverture du toit (coupe-vent en feutre bitumé, tuiles...).

3 | Couper les voliges (ou liteaux) à la scie égoïne en veillant à les couper toutes au même niveau.

4 | Couper ensuite les chevrons.

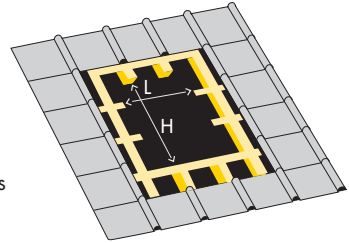


2 | La préparation du chevêtre

1 | Installer les traverses qui constituent le chevêtre en laissant l'espace nécessaire au châssis.

2 | Clouer ces traverses sur les extrémités des chevrons intacts de part et d'autre.

3 | Placer et clouer un chevron de renfort qui s'appuie sur les traverses et sur les voliges découpées.

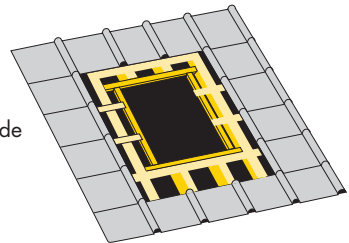

3 | La mise en place du châssis


1 | Séparer le châssis (« dormant ») de la partie mobile de la fenêtre (« ouvrant »).

2 | Fixer les supports de montage (des équerres) sur les montants des châssis. Se conformer aux recommandations du fabricant pour les repères de montage. Veillez également à ce que l'emplacement des équerres ne corresponde pas à celui des liteaux.

3 | Placer le châssis dans le chevêtre en respectant les repères de montage. Si nécessaire, niveler les traverses du châssis avec des cales placées sous les équerres.

4 | Bien contrôler le niveau pour s'assurer que le châssis n'est pas déformé. Vérifier également le parallélisme entre le châssis et les chevrons.

5 | Remplacer l'ouvrant dans son châssis, vérifier son bon fonctionnement.

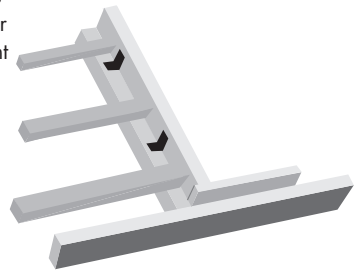



4 | Le raccordement de la fenêtre

1 | Enlever de nouveau

l'ouvrant pour libérer l'espace de travail.

2 | Mettre en place le renvoi d'eau (bavette en plomb ou autre) à la base du châssis. La clouer sur les 2 côtés.


3 | Fixer les éléments latéraux, puis la partie haute, de façon à ce que les éléments placés plus haut recouvrent ceux placés plus bas.

4 | Former si nécessaire la bavette du renvoi d'eau à la main ou au marteau en caoutchouc.

5 | Visser les profilés de la fenêtre et le capot.

6 | Replacer les éléments de couverture en effectuant les coupes nécessaires.

7 | Reposer l'ouvrant dans le châssis.

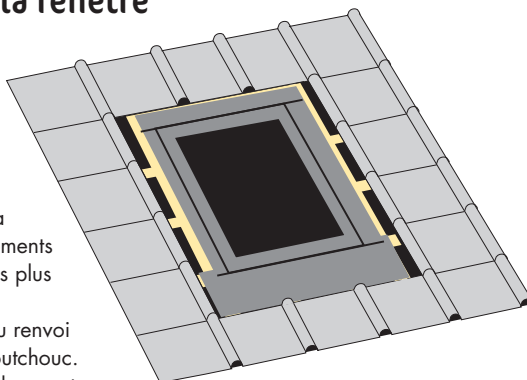

Les informations communiquées sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation ou poursuite.

Notez ou dessinez les renseignements qui vous semblent utiles

SAINTHIMAT