




1 | Les mots clés

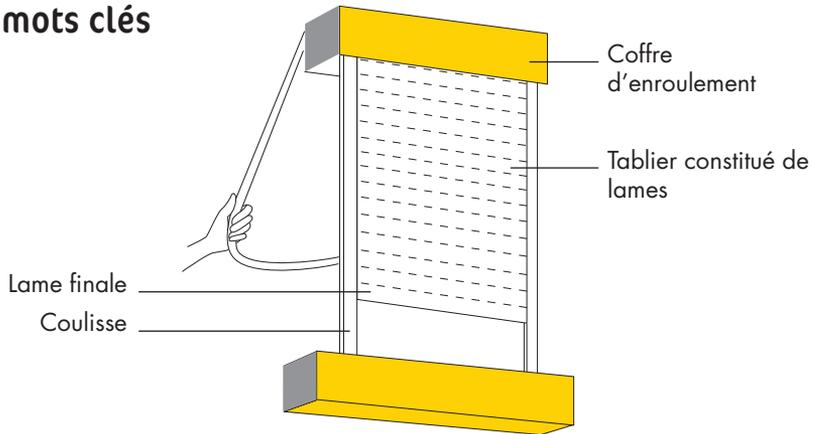

2 | La pose en rénovation à l'extérieur

**Hauteur**

appui large    appui classique    Enroulement intérieur    Enroulement en façade

Enroulement extérieur

**Largeur et profondeur**

Exterieur

Bâti    Partie mobile de la fenêtre

<b>6</b>	Ouverture jusqu'à la pièce d'appui ou la maçonnerie		←
<b>7</b>	Sol/bas de fenêtre (allège)		←
<b>8</b>	Tableau extérieur		←
<b>9</b>	Profondeur		←
<b>10</b>	Largeur de passage pour la sangle		←

